
Leapmotor C10

5 portes, 5 places, SUV

2026-






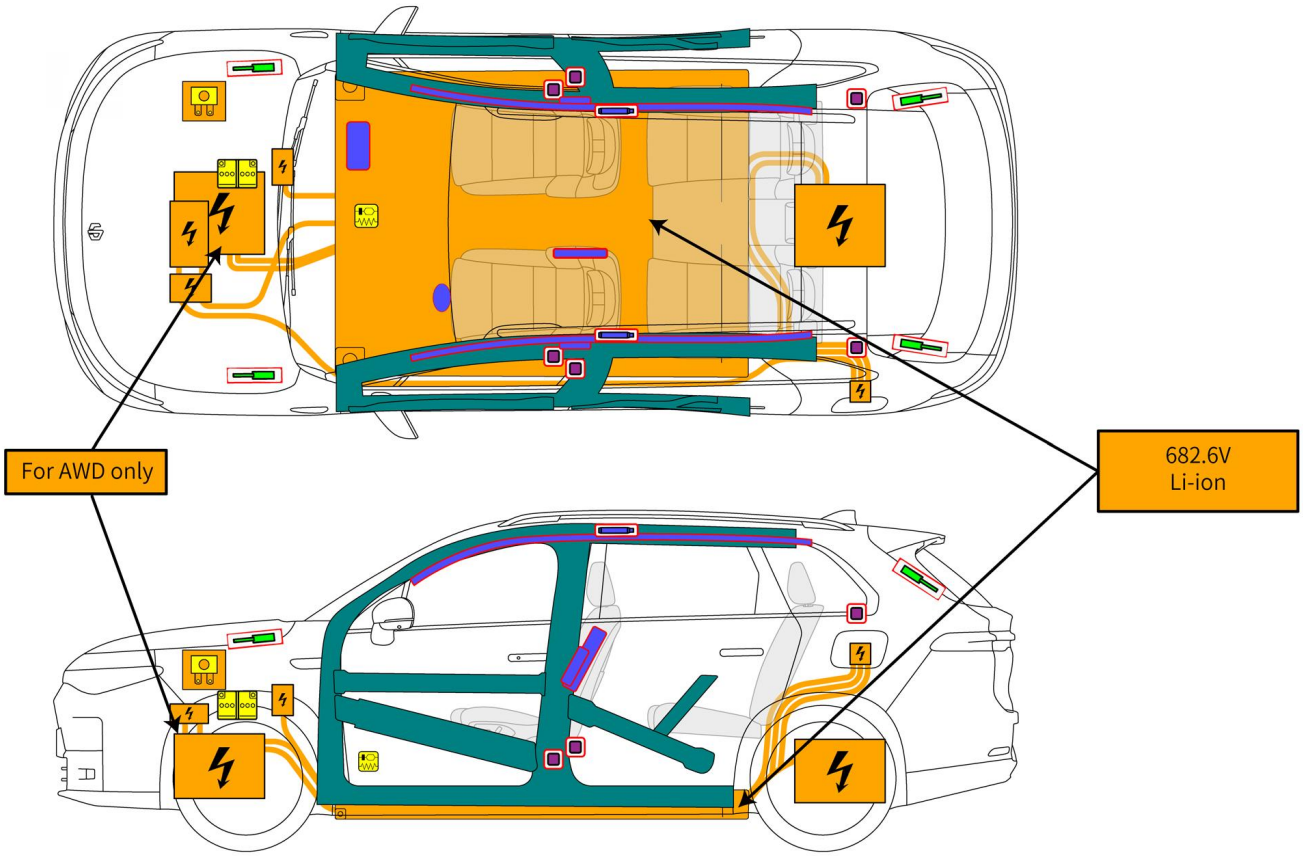


	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS
	Batterie basse tension		Vérin à gaz / ressort précontraint		Zone de haute résistance		Composant haute tension
	Câble d'alimentation haute tension		Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension		Bloc-batterie, haute tension		

1. Identification / reconnaissance


L'absence de bruit de fonctionnement du moteur ne signifie pas que l'alimentation du véhicule a été coupée. Veuillez porter l'équipement de protection individuelle approprié.

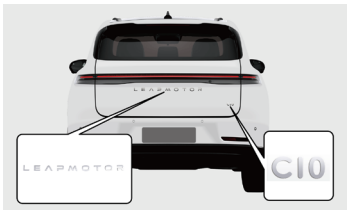

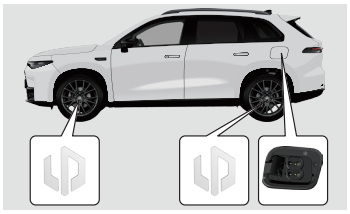
2. Immobilisation / stabilisation / levage

A. Véhicule stationnaire :

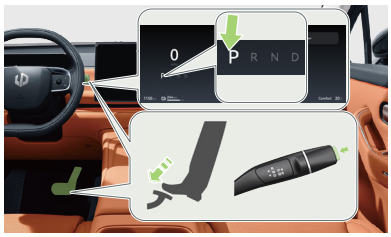


1) Marcher sur la pédale de frein, arrêter le véhicule en douceur, puis passer la vitesse P.



2) Une fois le véhicule garé, placer des cales devant et derrière les quatre roues.

B. Point de levage stable du véhicule :

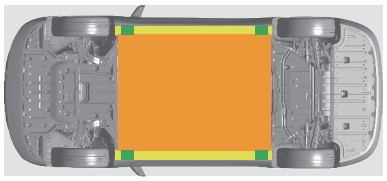




Point de levage sûr
Point de stabilité latérale
batterie de traction

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité


Portez l'équipement de protection individuelle approprié (gants isolants en caoutchouc / chaussures isolantes en caoutchouc / outils avec protection isolante / lunettes de protection). N'essayer pas d'ouvrir la batterie d'alimentation.


Principale méthode d'élimination



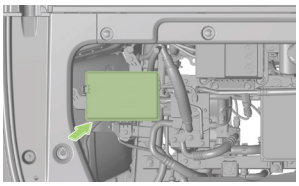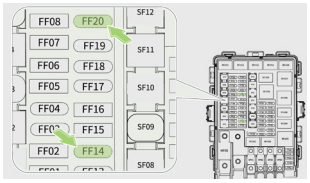



Utiliser l'alimentation 12V



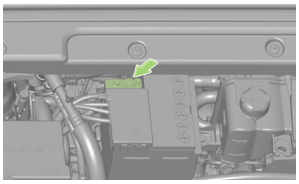

4. Accès aux occupants

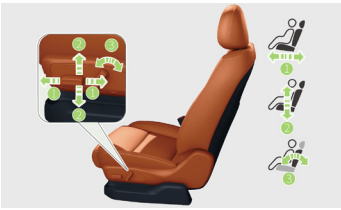


Réglage du siège du conducteur



Poignée de la porte extérieure



Réglage du siège du passager avant

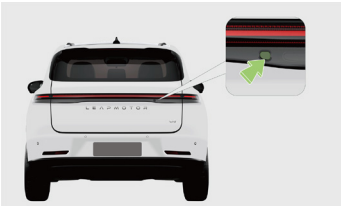

Ouverture du coffre



Réglage de la position du volant




Poignée de porte intérieure

Type de verre


Le pare-brise avant du véhicule est en verre feuilleté, tandis que les autres vitres sont en verre trempé.

1. Verre feuilleté
2. Verre trempé

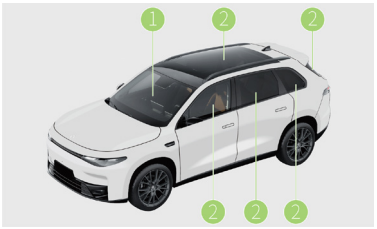

Zone de haute résistance de la carrosserie

Le cyan indique les zones de haute résistance.

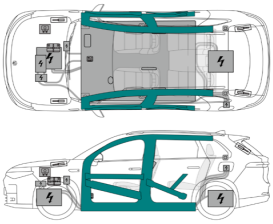

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

		12 V
Li-ion		682.6V
		1100±20g


Quand le liquide de refroidissement s'échappe du bloc-batterie, celle-ci peut devenir instable et risquer l'emballement thermique. Vérifier la température du bloc-batterie à l'aide d'une caméra thermique.

IR

6. En cas d'incendie

Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie



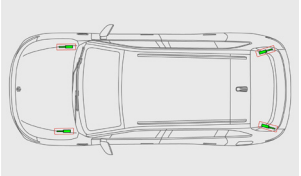

Les vérins à gaz/ressorts de précontrainte du capot avant et du hayon arrière présentent un risque d'explosion !

IR

Il faudrait être attentif au risque de rallumage de la batterie!

Ne pas immerger le véhicule dans l'eau pour éteindre la batterie enflammée.

7. En cas d'immersion


Portez des EPI appropriés. Retirez le véhicule de l"eau et continuez avec la procédure normale de haute tension (voir chapitre 3). Les véhicules immergés dans l"eau salée doivent être manipulés avec un risque potentiel accru d"incendie de la batterie haute tension.

Inclinez le véhicule d"un côté pour permettre à l"eau de s"écouler du véhicule et de la batterie haute tension.

8. Remorquage / transport / stockage

Stocker à une distance sûre des autres véhicules !

La température de la batterie doit être vérifiée avant le transport, il faudrait être attentif au risque de rallumage de la batterie!

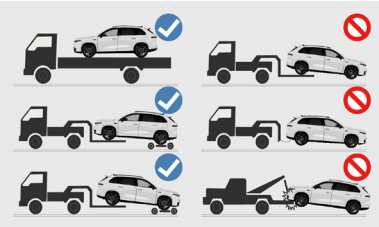

Transport du véhicule



Emplacement de stockage l'attelage de la remorque



Emplacement de montage de l'attelage de remorque

9. Informations complémentaires importantes

Nom du fabricant : Leapmotor Automobile Co,.Ltd
Pour plus d"informations, veuillez consulter le Guide de réponse d"urgence : https://www.leapmotor.net/assistance

10. Explication des pictogrammes utilisés

	Avertissement, électricité		Inflammable
	Signe générique d'avertissement		Dangereux pour la santé humaine
	Composant de climatisation		Toxicité aigüe
	Véhicule électrique		Corrosif
	Capot		Explosif
	Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie		
	Utiliser une caméra thermique infrarouge		