
# Leapmotor C10

5 porte, 5 posti, SUV

2024-





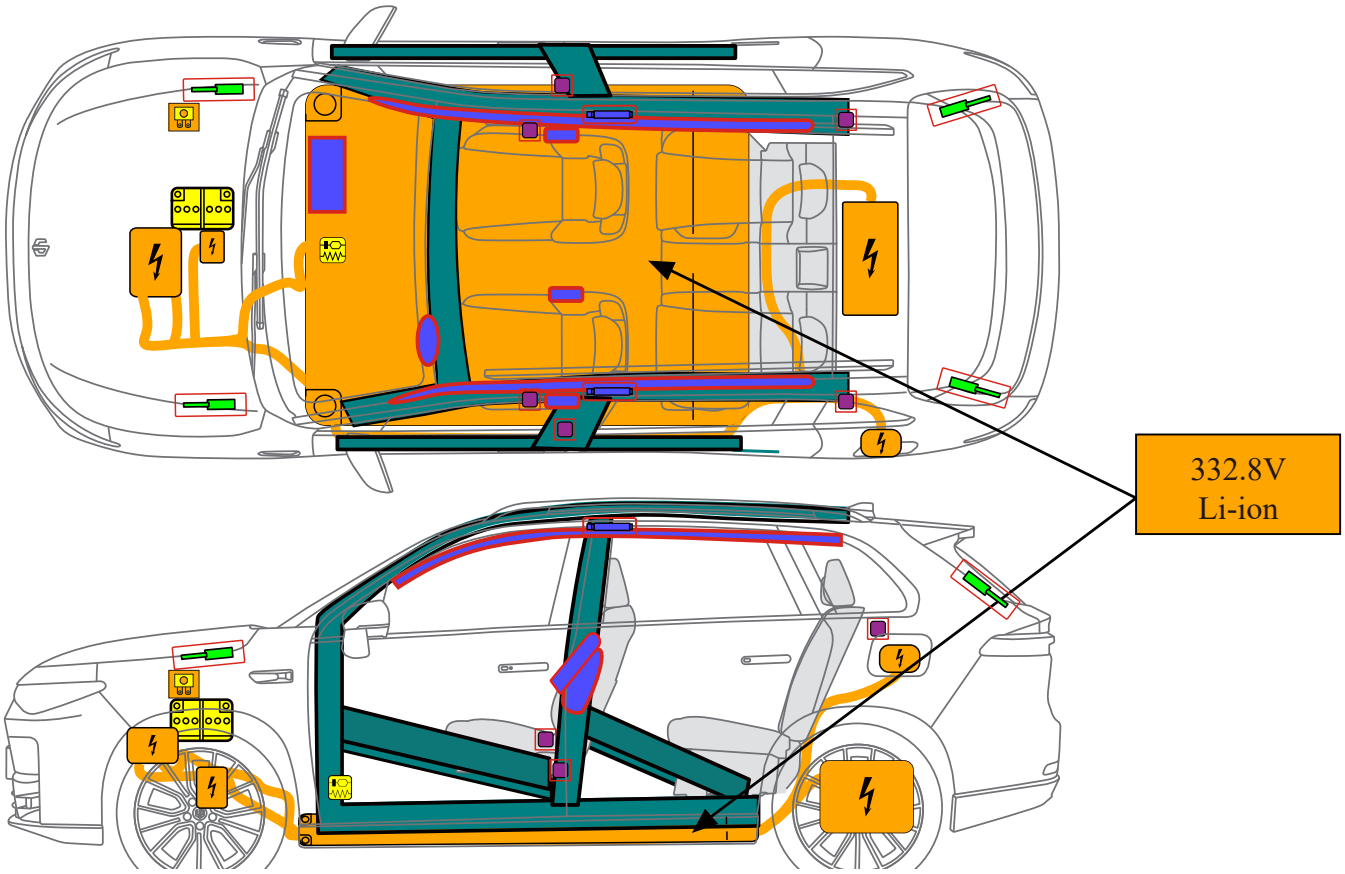




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Airbag | | Generatore di gas per airbag | | Pretensionatore delle cinture di sicurezza | | Scheda elettronica SRS |
| | Batteria bassa tensione | | Pistoncini a gas / Molla precaricata | | Zona ad alta resistenza | | Componente ad alta tensione |
| | Cablaggi di alimentazione Alta tensione | | Scatola dei fusibili per disabilitare l'alta tensione | | Batteria alta tensione | | |

## 1. Identificazione / riconoscimento

L'assenza di rumori di funzionamento del motore non significa che l'alimentazione del veicolo sia stata interrotta. Indossare i dispositivi di protezione individuale appropriati.



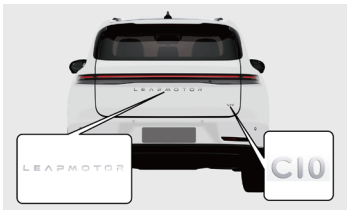


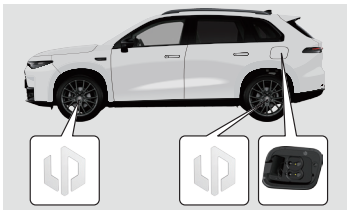

## 2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

### A. Veicolo fisso:

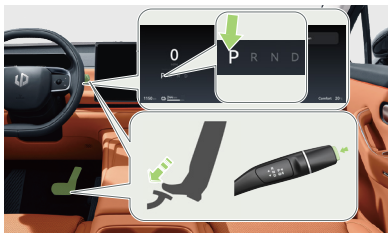



1. Premere il pedale del freno, arrestare il veicolo senza problemi e quindi portare la marcia in P.



2. Quando il veicolo è parcheggiato, posizionare i cunei davanti e dietro le quattro ruote.

### B. Punto di sollevamento stabile del veicolo:

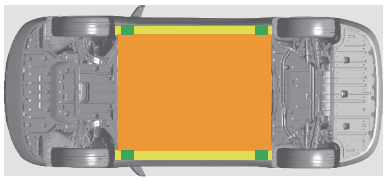


Punti di sollevamento sicuri
Punti di stabilizzazione della sicurezza laterale
Batteria di alimentazione


## 3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza


Indossare i DPI appropriati (guanti di gomma isolati/scarpe di gomma isolate/strumenti con coperture protettive isolate/occhiali di protezione). Non tentare di aprire la cella di alimentazione.

**Principali metodi di eliminazione**






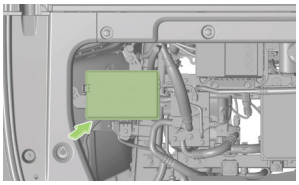


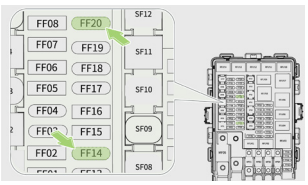



**Utilizzare un'alimentazione a 12 V**





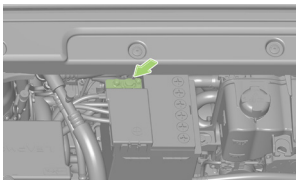

## 4. Accesso agli occupanti

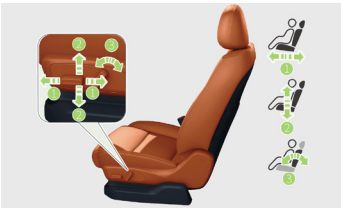


Regolazione del sedile del conducente




Maniglie delle porte esterne



Regolazione del sedile del passeggero

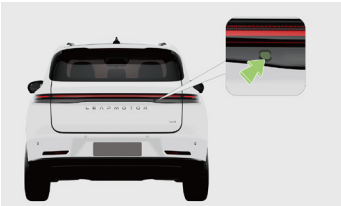

Apertura del bagagliaio



Regolazione della posizione del volante




Maniglie delle porte interne

### Tipo di vetro


Il parabrezza anteriore del veicolo è in vetro stratificato, mentre il resto è in vetro temperato.

1. Vetro stratificato
2. Vetro temperato

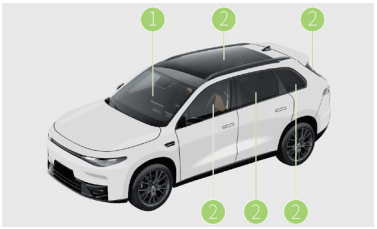


### Corpo Zona ad alta resistenza

Il ciano indica le aree ad alta intensità.

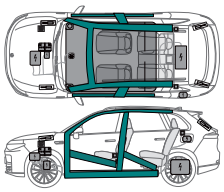

## 5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

| | | |
|---|---|---|
| | | 12V |
| Li-ion | | 322,8V |
| | | 240g |


Quando il refrigerante fuoriesce dal pacco batterie, questo può diventare instabile e rischiare di andare in fuga termica. Controllare la temperatura del pacco batteria con una termocamera.

IR

## 6. In caso d ' incendio

Spegnere il fuoco con acqua.



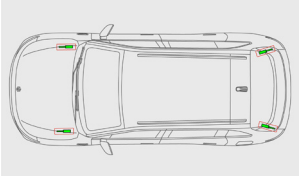

Pericolo di esplosione dei montanti a gas/molle precaricate nel portellone anteriore e nel portellone posteriore!

IR

Attenzione alla riaccensione della batteria!

Non immergere il veicolo in acqua per spegnere la batteria incendiata.

## 7. In caso di immersione


Indossare DPI appropriati. Rimuovere il veicolo dall'acqua e proseguire con la normale attività di alta tensione (vedere capitolo 3). I veicoli sommersi in acqua salata devono essere trattati con un rischio maggiore di incendio della batteria ad alta tensione.

Inclinare il veicolo su un lato per permettere all'acqua di defluire fuori dal veicolo e dalla batteria ad alta tensione.

## 8. Traino / trasporto / stazionamento

Conservare a distanza di sicurezza da altri veicoli!

Controllare la temperatura della batteria prima del trasporto e prestare attenzione alla riaccensione della batteria!

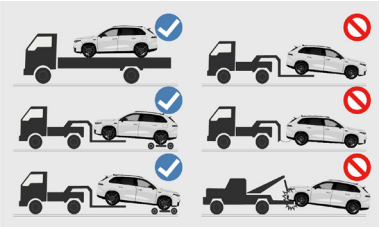

Trasporto di veicoli



Posizione di deposito del gancio di traino



Posizione di montaggio del gancio di traino

## 9. Informazioni aggiuntive importanti

| |
|---|
| Nome del produttore: Leapmotor Automobile Co,.Ltd |
| Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Risposta alle Emergenze : https://www.leapmotor.com/global/assistance |

## 10.Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Attenzione, elettricità | | Infiammabile |
| | Attenzione pericolo generico | | Pericoloso per la salute umana |
| | Componente di aria condizionata | | Tossicità acuta |
| | Veicolo elettrico | | Corrosivi |
| | Cofano | | Esplosivo |
| | Utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio | | |
| | Utilizzare la termocamera ad infrarossi | | |