
LEAPMOTOR	**Leapmotor C10** 5 porte, 5 posti, SUV 2024-	






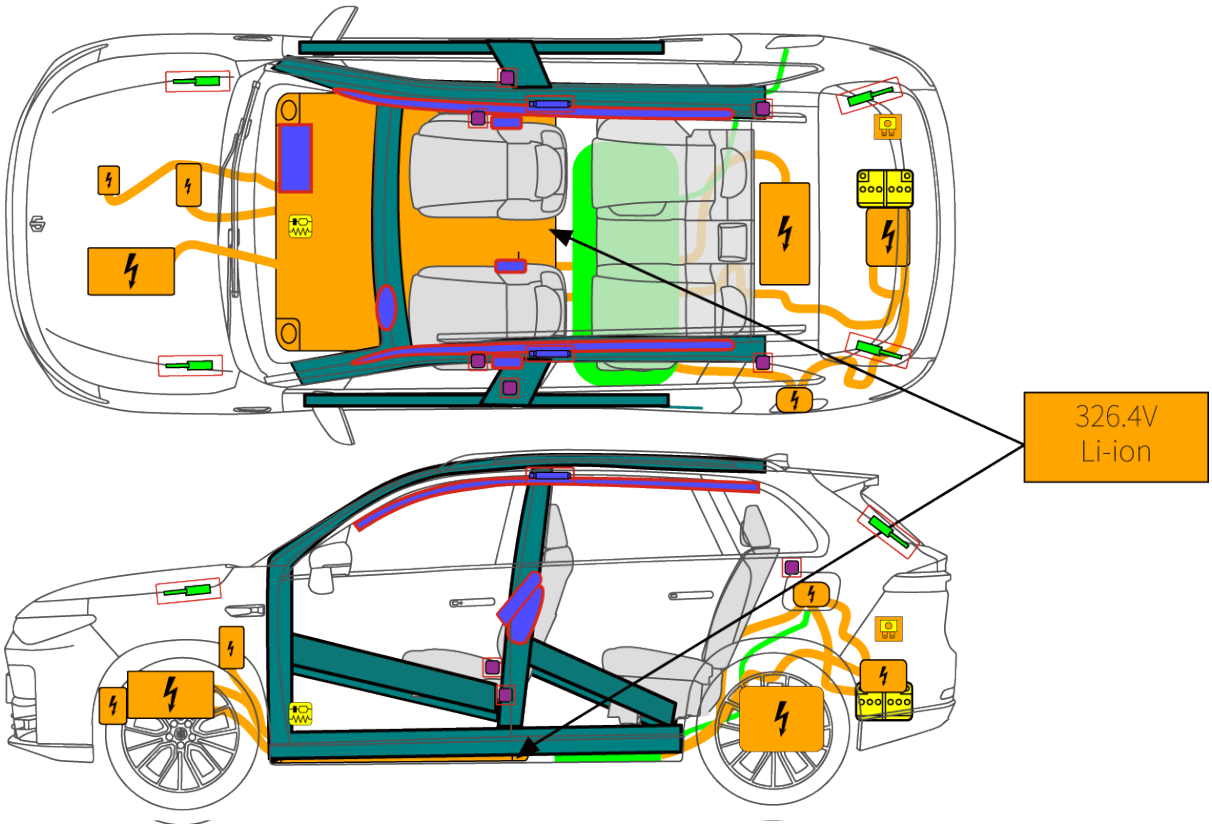




	Airbag		Generatore di gas per airbag		Pretensionatore delle cinture di sicurezza		Scheda elettronica SRS
	Batteria bassa tensione		Pistoncini a gas / Molla precaricata		Zona ad alta intensità		Componente ad alta tensione
	Cavo di alimentazione ad alta tensione		Scatola portafusibili con alta tensione vietata		Batteria alta tensione		Serbatoio del carburante

1. Identificazione / riconoscimento

L'assenza di rumori di funzionamento del motore non significa che l'alimentazione del veicolo sia stata interrotta. Indossare i dispositivi di protezione individuale appropriati.

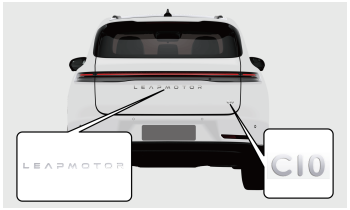


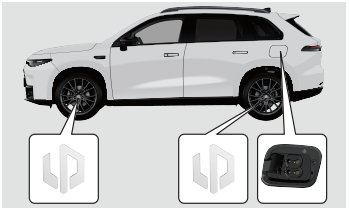

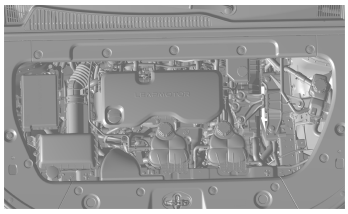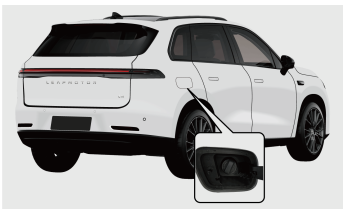
2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

A. Veicolo fisso:

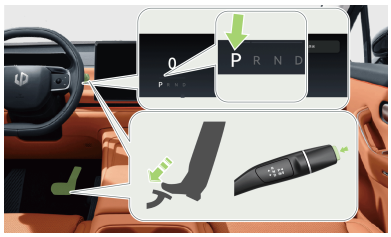


1. Premere il pedale del freno, arrestare il veicolo senza problemi e quindi portare la marcia in P.



2. Quando il veicolo è parcheggiato, posizionare i cunei davanti e dietro le quattro ruote.

B. Punto di sollevamento stabile del veicolo:



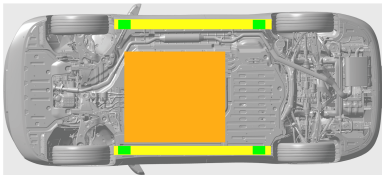


Punti di sollevamento sicuri
Punti di stabilizzazione della sicurezza laterale
Batteria di potenza




3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza

Indossare i DPI appropriati (guanti di gomma isolati/scarpe di gomma isolate/strumenti con coperture protettive isolate/occhiali di protezione). Non tentare di aprire la cella di alimentazione.


Principali metodi di eliminazione

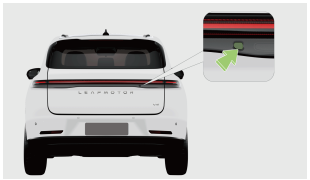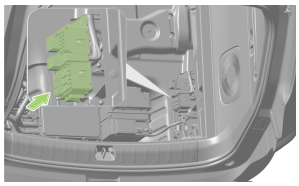
Utilizzare un'alimentazione a 12 V

4. Accesso agli occupanti

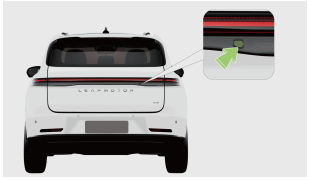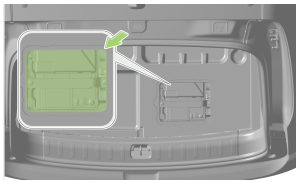


Regolazione del sedile del conducente

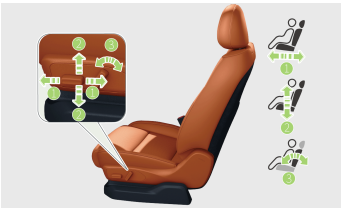

Maniglie delle porte esterne



Regolazione del sedile del passeggero

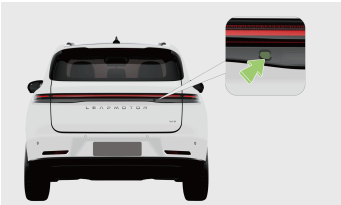

Apertura del bagagliaio



Regolazione della posizione del volante




Maniglie delle porte interne

Tipo di vetro


Il parabrezza anteriore del veicolo è in vetro stratificato, mentre il resto è in vetro temperato.

1. Vetro stratificato
2. Vetro temperato

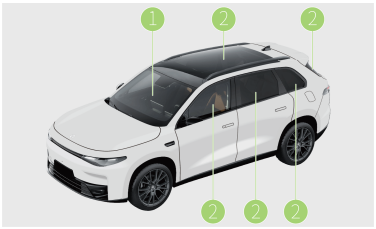

Corpo Zona ad alta resistenza

Il ciano indica le aree ad alta intensità.

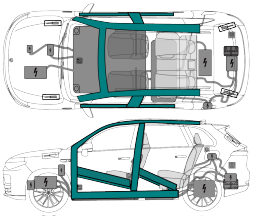

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

		50L
		12V
Li-ion		326,4V
		620±20g


Quando il refrigerante fuoriesce dal pacco batterie, questo può diventare instabile e rischiare di andare in fuga termica. Controllare la temperatura del pacco batteria con una termocamera.

IR

6. In caso d'incendio

Spegnere il fuoco con acqua.





Pericolo di esplosione dei montanti a gas/molle precaricate nel portellone anteriore e nel portellone posteriore!

IR

Attenzione alla riaccensione della batteria!

Non immergere il veicolo in acqua per spegnere la batteria incendiata.

7. In caso di immersione


Indossare DPI appropriati. Rimuovere il veicolo dall'acqua e proseguire con la normale attività di alta tensione (vedere capitolo 3). I veicoli sommersi in acqua salata devono essere trattati con un rischio maggiore di incendio della batteria ad alta tensione.

Inclinare il veicolo su un lato per permettere all'acqua di defluire fuori dal veicolo e dalla batteria ad alta tensione.

8. Traino / trasporto / stazionamento

Conservare a distanza di sicurezza da altri veicoli!

Controllare la temperatura della batteria prima del trasporto e prestare attenzione alla riaccensione della batteria!

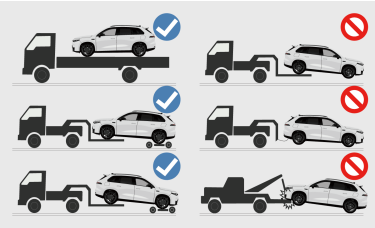

Trasporto di veicoli



Posizione di deposito del gancio di traino



Posizione di montaggio del gancio di traino

9. Informazioni aggiuntive importanti

Nome del produttore: Leapmotor Automobile Co,.Ltd
Per ulteriori informazioni, consultare - Guida alla risposta alle emergenze (https://www.leapmotor.net/assistance)

10.Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

	Attenzione, elettricità		Infiammabile
	Attenzione pericolo generico		Rischi per la salute umana
	Componente di aria condizionata		Tossicità acuta
	Veicolo elettrico ibrido con carburante del gruppo liquido 2		Corrosivi
	Bagagliaio		Esplosivo
	Utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio		Utilizzare la termocamera ad infrarossi