
Leapmotor T03

5porte, 4posti, hatchback
2024-






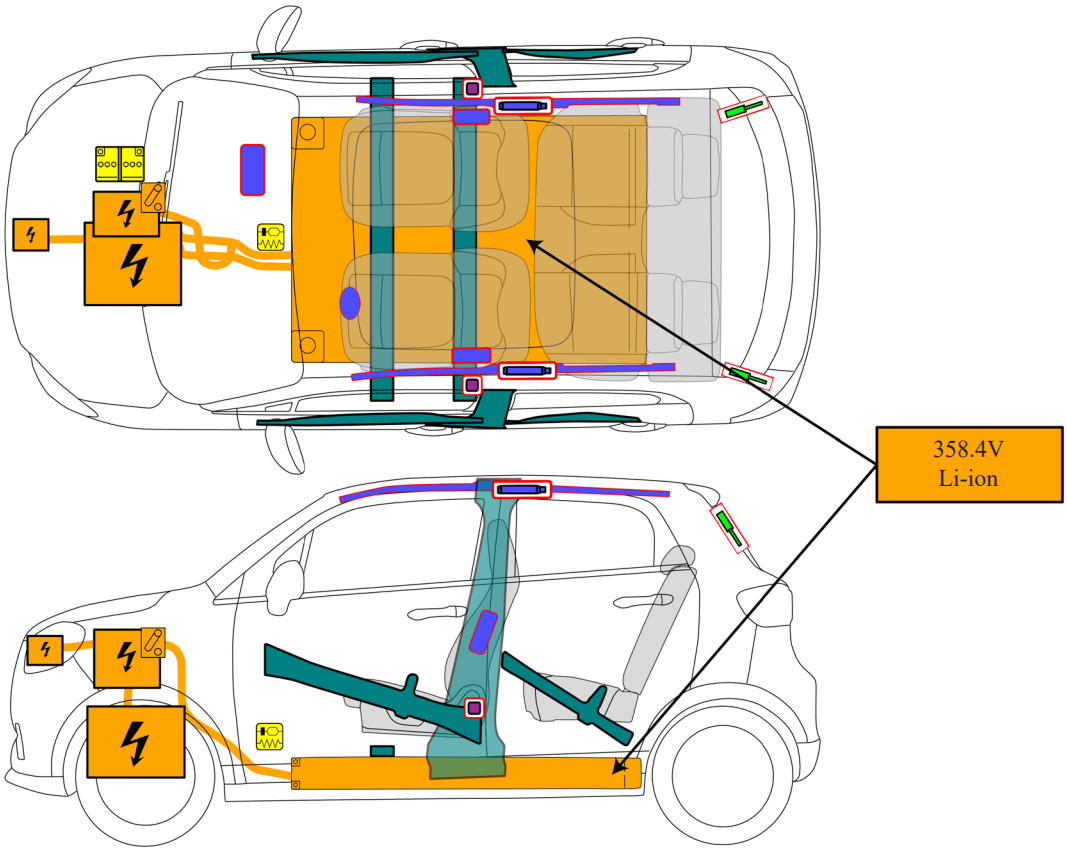



	Airbag		Generatore di gas per airbag		Pretensionatore delle cinture di sicurezza		Scheda elettronica SRS
	Batteria bassa tensione		Pistoncini a gas / molla precaricata		Zona ad alta intensità		Componente ad alta tensione
	Cablaggi di alimentazione Alta tensione		Sezionatore ad alta tensione che scollega l'alta tensione dispositivo		Batteria alta tensione		


1. Identificazione / riconoscimento

L'assenza di rumori di funzionamento del motore non significa che l'alimentazione del veicolo sia stata interrotta. Il movimento silenzioso o la funzionalità di riavvio istantaneo rimangono fino allo spegnimento completo del veicolo. Indossare i dispositivi di protezione individuale appropriati.

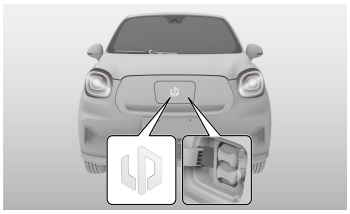

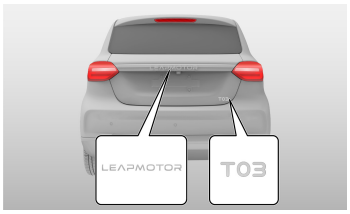


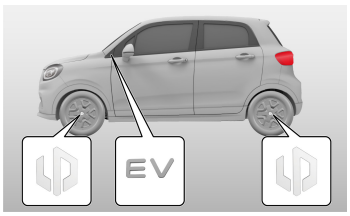

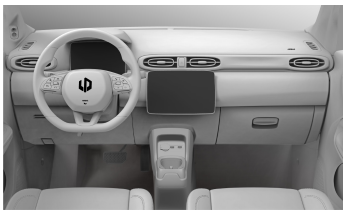


2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

A. Immobilizzazione veicolare:

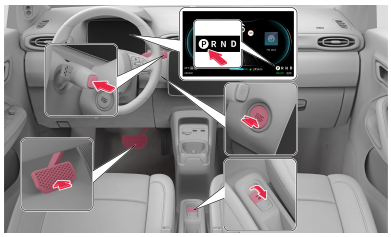


1. Dopo aver premuto il pedale del freno per arrestare l'auto senza problemi, passare alla marcia "P", applicare il freno di stazionamento, premere il pulsante di avvio con un solo pulsante e spegnere l'alimentazione del veicolo bloccando il veicolo dall'esterno.

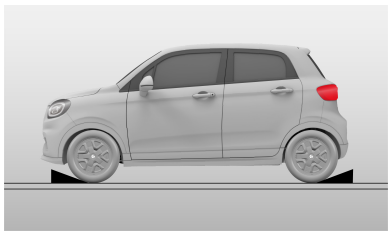

2. Quando il veicolo è parcheggiato, posizionare i cunei davanti e dietro le quattro ruote.

B. Punti di sollevamento del veicolo:

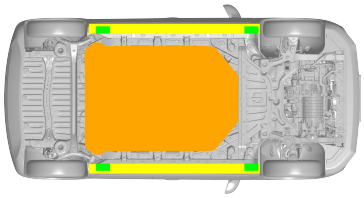


Punti di sollevamento sicuri
Punti di sollevamento sicuri laterali
Batteria di potenza


3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza

Indossare i DPI appropriati (guanti di gomma dielettrici/scarpe di gomma dielettriche/strumenti con coperture protettive dielettriche/occhiali di protezione). Non tentare di aprire la cella di alimentazione.


Principali metodi di eliminazione

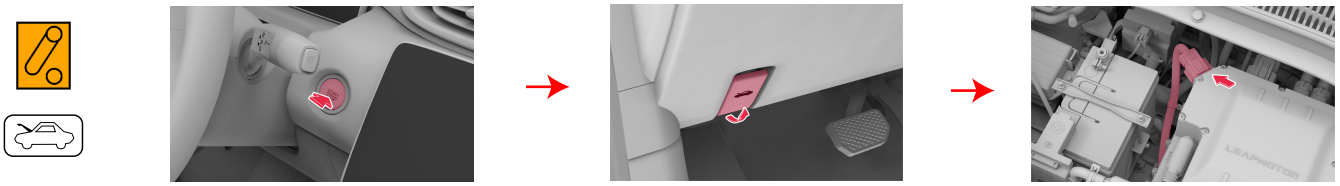


Batteria di accumulo vicina a 12V

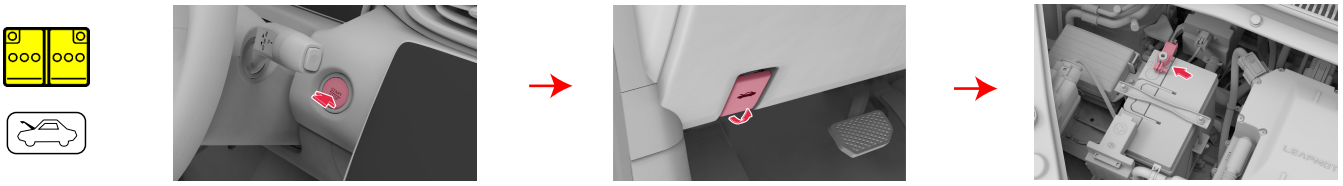


4. Accesso agli occupanti

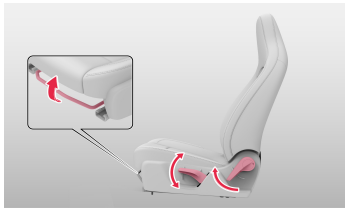


Regolazione del sedile del conducente

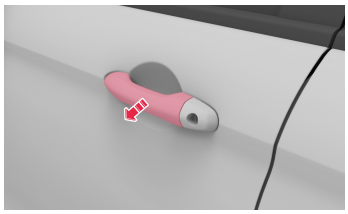


maniglia esterna della portiera dell'auto

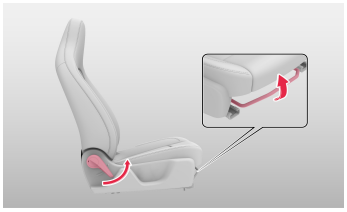


Regolazione del sedile del passeggero anteriore

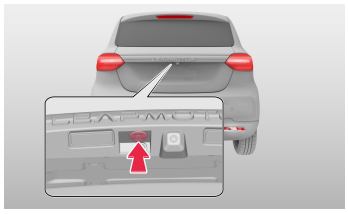

Aprire il bagagliaio

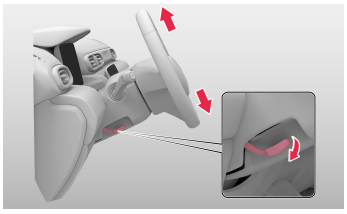

Regolazione del volante

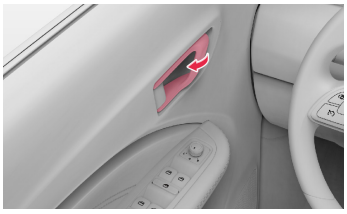


Maniglia interna della portiera dell'auto

Tipo di vetro


Il parabrezza anteriore del veicolo è in vetro stratificato, mentre il resto è in vetro temperato.

1. Vetro stratificato
2. Vetro temperato

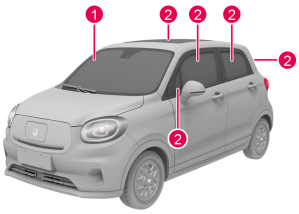

Corpo Zona ad alta resistenza

Zona ad alta resistenza è contrassegnata in ciano.

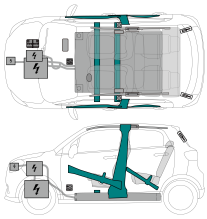

5. Immagazzinare energia/liquido/gas/solido

		12V
Li-ion		358,4V
		475±20g


Quando il refrigerante fuoriesce dal pacco batteria, questo può diventare instabile e rischiare di andare in fuga termica. Controllare la temperatura del pacco batteria con una termocamera.

IR

6. In caso d' incendio

Incendio estinto con acqua



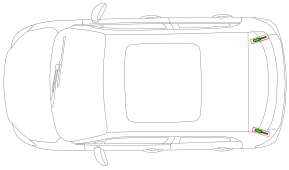

C'è rischio di esplosione in molla a gas /molla pretensionata!

IR

Ripreso il fuoco della batteria di alimentazione!

Non immergere il veicolo in acqua per spegnere una batteria in fiamme.

7. In caso di immersione


Indossare i dispositivi di protezione individuale appropriati. Prendere il veicolo dall'acqua e scollegare in sicurezza l'alimentazione ad alta tensione come descritto nel capitolo 3. I veicoli immersi in acqua salata presentano un rischio potenziale maggiore di incendio della batteria di alimentazione.

Inclinare il veicolo da un lato per consentire all'acqua di defluire dal veicolo e alimentare dalla batteria di alimentazione.


8. Traino / trasporto / stazionamento

Mantenere una distanza di sicurezza dagli altri veicoli!


Ripreso il fuoco della batteria di alimentazione!

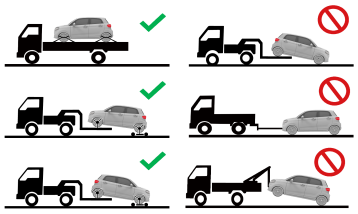

Trasporto di veicoli

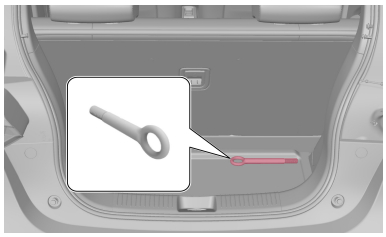

Posizione di deposito del gancio di traino

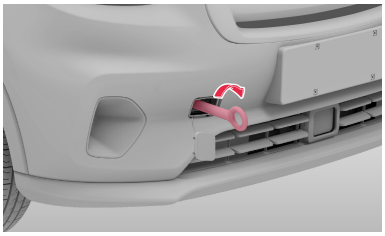

Posizione di montaggio del gancio di traino

9. Informazioni aggiuntive importanti

Nome del produttore: Leapmotor Automobile Co., Ltd.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di assistenzaalle emergenze (https://www.leapmotor.com/global/assistance)

10.Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

	Attenzione, elettricità		Infiammabile
	Attenzione pericolo generico		Pericoloso per la salute umana
	Componente di aria condizionata		Veicolo elettrico
	Auto elettrica		Corrosivi
	Cofano		Deflagrante
	Utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio		
	Utilizzare la macchina termocamera		