
LEAPMOTOR	**Leapmotor T03** 5 portes, 4 places, véhicule à hayon 2024.	





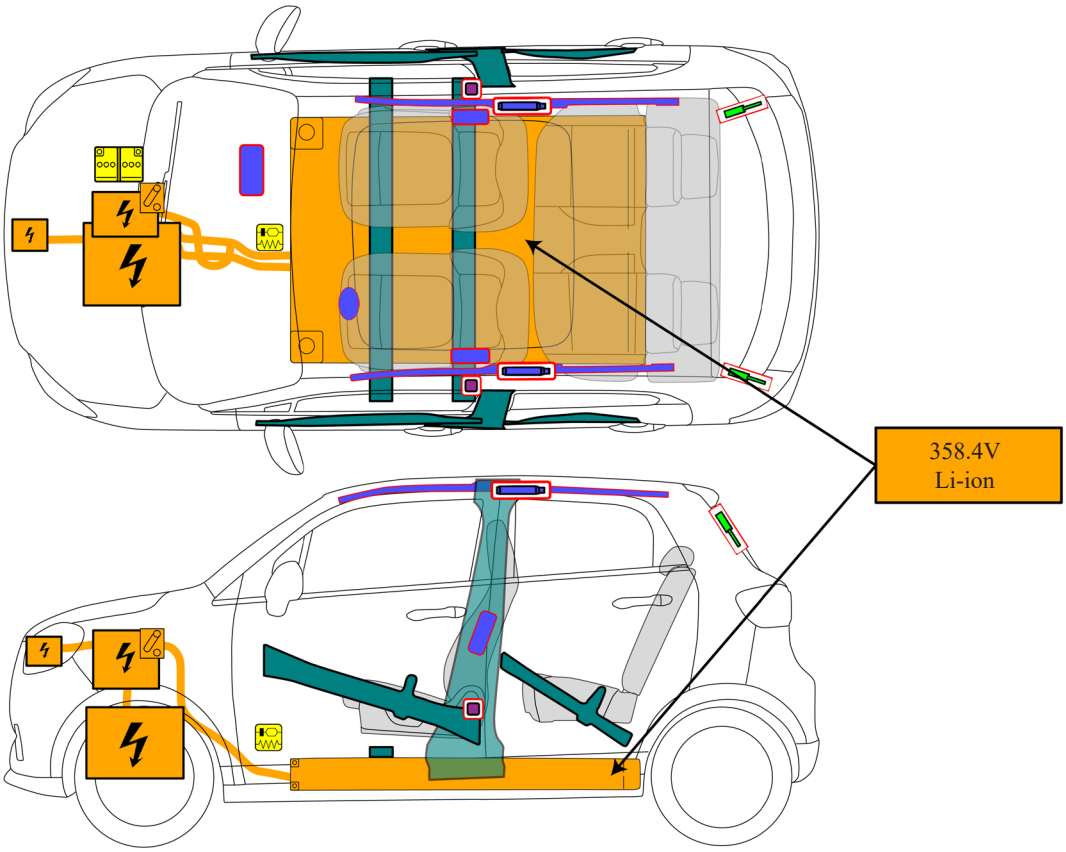



	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS
	Batterie basse tension		Vérin à gaz / ressort précontraint		Zone de haute résistance		Composant haute tension
	Câble d'alimentation haute tension		Déconnectez la haute tension de la haute tension appareil		bloc de batteries, haute tension		


LEAPMOTOR	**Leapmotor T03** 5 portes, 4 places, véhicule à hayon 2024.	

1. Identification / reconnaissance

L'absence de bruit de fonctionnement du moteur ne signifie pas que l'alimentation du véhicule a été coupée. La fonctionnalité de mouvement silencieux ou de redémarrage instantané reste jusqu'à ce que le véhicule soit complètement éteint. Porter l'équipement de protection individuelle approprié.

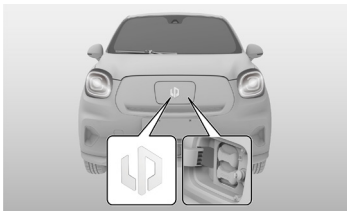

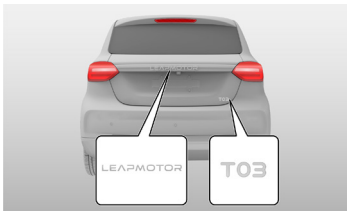


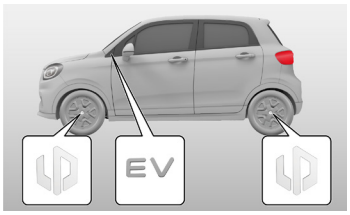




2. Immobilisation / stabilisation / levage

A. Immobilisation du véhicule :

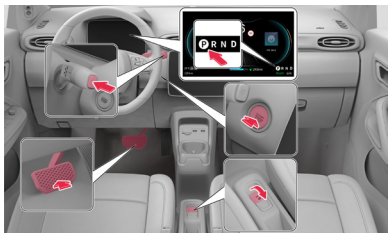


1. Après avoir enfoncé la pédale de frein pour arrêter la voiture en douceur, passez à la vitesse « P », serrez le frein de stationnement, appuyez sur le bouton de démarrage à un bouton et coupez l'alimentation du véhicule via le verrou extérieur du véhicule.

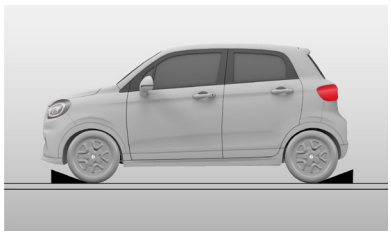

2. Une fois le véhicule garé, placer des cales devant et derrière les quatre roues.

B. Points de levage du véhicule :

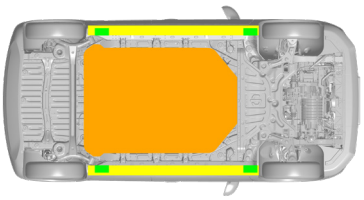


Point de levage sûr
Point de levage sûr latéral
Batterie d'alimentation


3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Portez l'équipement de protection individuelle approprié (gants isolants en caoutchouc / chaussures isolantes en caoutchouc / outils avec protection isolante / lunettes de protection). N'essayer pas d'ouvrir la batterie de traction.


Principale méthode d'élimination

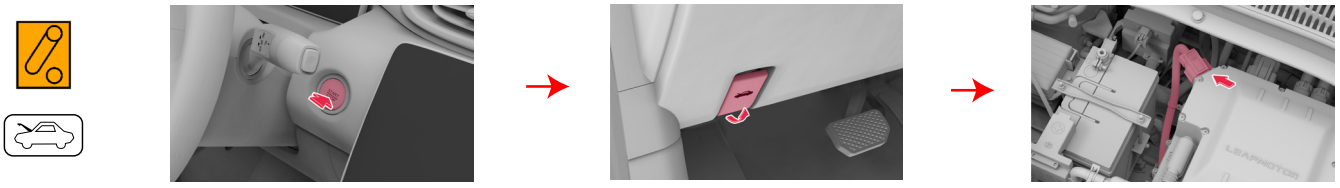


Proche de la batterie 12V

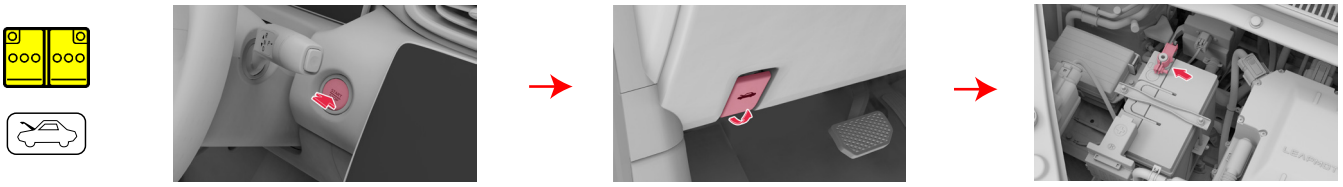


4. Accès aux occupants

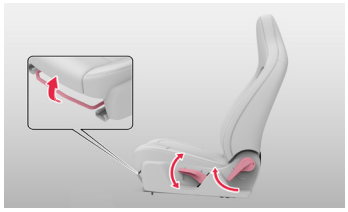


Réglage du siège du conducteur

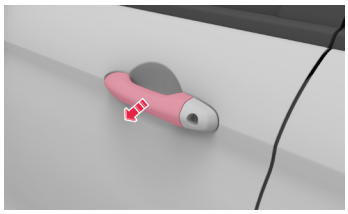


Poignée extérieure de porte

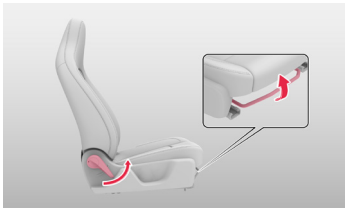

Réglage du siège du avant passager

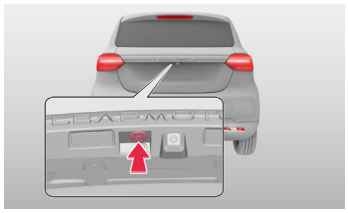

Coffre ouvert

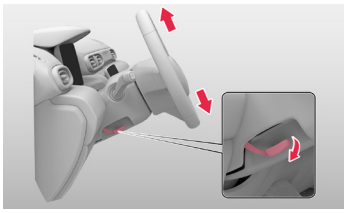

Réglage du volant




Poignée de porte intérieure

Type de verre


Le pare-brise avant du véhicule en verre feuilleté, tandis que les autres vitres sont en verre trempé

1. Verre feuilleté
2. Verre trempé

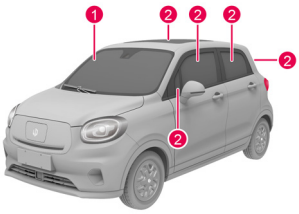

Zone de haute résistance de la carrosserie

Zone de haute résistance est marqué en cyan.

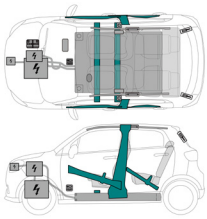

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides


		12 V
Li-ion		358,4 V
		475±20 g

Quand le liquide de refroidissement s'échappe du bloc de batteries, celle-ci peut devenir instable et risquer l'emballement thermique. Vérifier la température du bloc de batteries à l'aide d'une caméra thermique.

6. En cas d'incendie

Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie



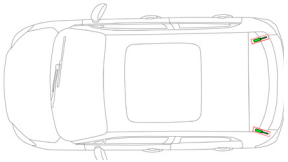

Il existe un risque d'explosion dans le vérin à gaz /ressort précontraint !

Réinflammation de la batterie de traction !

Ne plongez pas le véhicule dans l'eau pour éteindre les batteries en feu.

7. En cas d'immersion


Porter l'équipement de protection individuelle approprié. Sortez le véhicule de l'eau et débranchez en toute sécurité l'alimentation haute tension conformément au chapitre 3. La batterie de traction du véhicule immergé dans l'eau salée a un potentiel d'incendie plus élevé.

Inclinez le véhicule d'un côté pour permettre à l'eau de s'écouler du véhicule et de la batterie de traction.


8. Remorquage / transport / stockage

Gardez une distance de sécurité avec les autres véhicules !


Réinflammation de la batterie de traction !

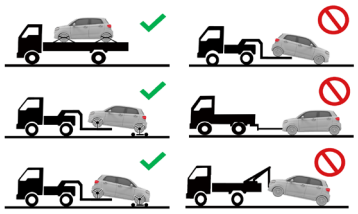

Transport du véhicule

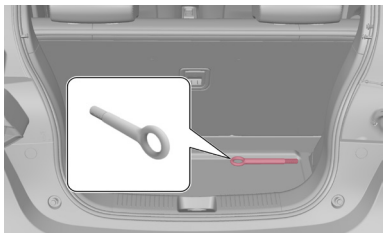

Emplacement de stockage l'attelage de la remorque

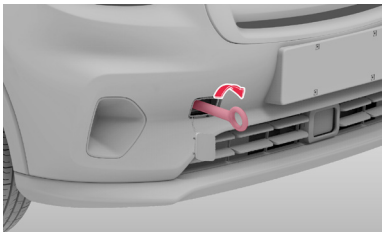

Emplacement de montage de l'attelage de remorque

9. Informations complémentaires importantes

Nom du fabricant : Zero Run Vehicle Co.
Pour plus d'informations, consultez le Guide d'intervention d'urgence (https://www.leapmotor.com/global/assistance)

10. Explication des pictogrammes utilisés

	avertissement, électricité		Inflammable
	Signe générique d'avertissement		Dangereux pour la santé humaine
	Composant de climatisation		Toxicité aigüe
	Véhicule électrique		Corrosif
	Capot		Explosif
	Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie		
	Utiliser une caméra thermique infrarouge		